

エアーモーター攪拌機の選定方法

エアーモーター攪拌機をはじめてご検討の方は必ずご確認ください。

各機種に搭載するエアーモーターの性能によって、攪拌機の性能(回転数・トルク)が変わります。

回転数のイメージ

低速

100rpm 以下

中速

100～1000rpm

高速

1000rpm 以上

液量	取付方法	回転数	機種
<div>~10L</div> 	アーム (スタンド)	低 速	×
		中 速	LZB14-G5 ……07P
		高 速	LZB14-S-1 ……15P
	クランプ (スタンド)	低 速	×
		中 速	×
		高 速	×
	フランジ	低 速	×
		中 速	×
		高 速	×
	ヘルール	低 速	×
		中 速	LZB14-2S ……19P
		高 速	×

液量	取付方法	回転数	機種
<div>~50L</div> 	アーム (スタンド)	低 速	PMO450-CB5 ……23P
		中 速	LZB22-CB5 ……09P
			LZB22/33-DS ……18P
		高 速	LZB22/33-S-1 ……16P
	クランプ (スタンド)	低 速	PMO450-CB5 ……23P
		中 速	LZB22-CB5 ……09P
		高 速	×
	フランジ	低 速	PMO450-CB5 ……23P
		中 速	LZB22-CB5 ……09P
		高 速	×
	ヘルール	低 速	×
		中 速	LZB22-2S・LZB33-4S …19P
		高 速	×

ホモミキサー	10L	LZB14-IKA ……21P
	20L	LZB22-IKA ……21P
	30L	LZB33-NHM ……22P
	50L	LZB42-NHM ……22P
	100L	LZB46-NHM ……22P

スターラー	5L	LZB14-MS ……20P
	20L	LZB22-MS ……20P

液量	取付方法	回転数	機種
<div>~200L</div> 	アーム (スタンド)	低 速	PMO900-B2.5 ……24P
		中 速	LZB33-B2.5 ……11P
		高 速	×
	クランプ (スタンド)	低 速	PMO900-B2.5 ……24P
		中 速	LZB33-B2.5 ……11P
		高 速	LZB42/46/54-S-1 ……17P
	フランジ	低 速	PMO900-B2.5 ……24P
		中 速	LZB33-B2.5 ……11P
		高 速	×
	ヘルール	低 速	PMO900-B2.5 ……24P
		中 速	LZB33-B2.5 ……11P
		高 速	×

液量	取付方法	回転数	機種
<div>~1000L</div> 	アーム (スタンド)	低 速	×
		中 速	×
		高 速	×
	クランプ (スタンド)	低 速	PMO1800-B2 ……24P
		中 速	LZB42/46/54-B2 ……13P
		高 速	×
	フランジ	低 速	PMO1800-B2 ……24P
		中 速	LZB42/46/54-B2 ……13P
		高 速	×
	ヘルール	低 速	×
		中 速	LZB42/46/54-B2 ……13P
		高 速	×

取付方法

スタンドを用いて容器横に取付



アーム




クランプ

(スタンド以外の平面にもクランプ可)

容器の蓋に直接取付




ヘルール(軸封あり／なし)

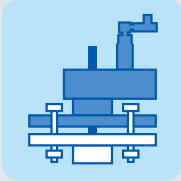

フランジ(軸封あり／なし)

シャフト固定方法

セットボルト
(イモネジ)

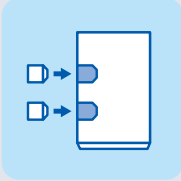


セットボルト

手締め又は工具
(機種によって
異なります)



ドリルチャック

ETPブッシュ
(シャフトを
面圧固定)

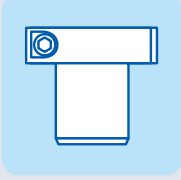

ETPブッシュ