



オイルレスエアモーター使用に際して

下記フローシートをご参照ください


No.1

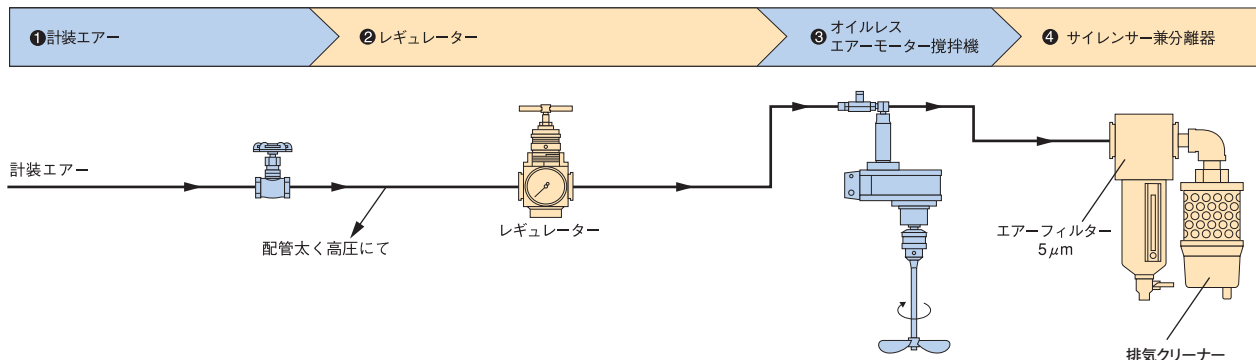


No.2

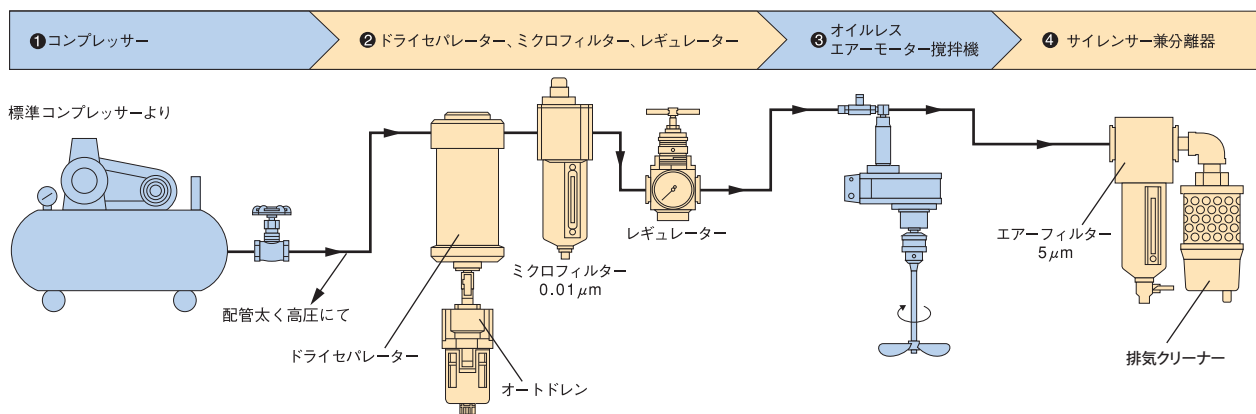

No.3

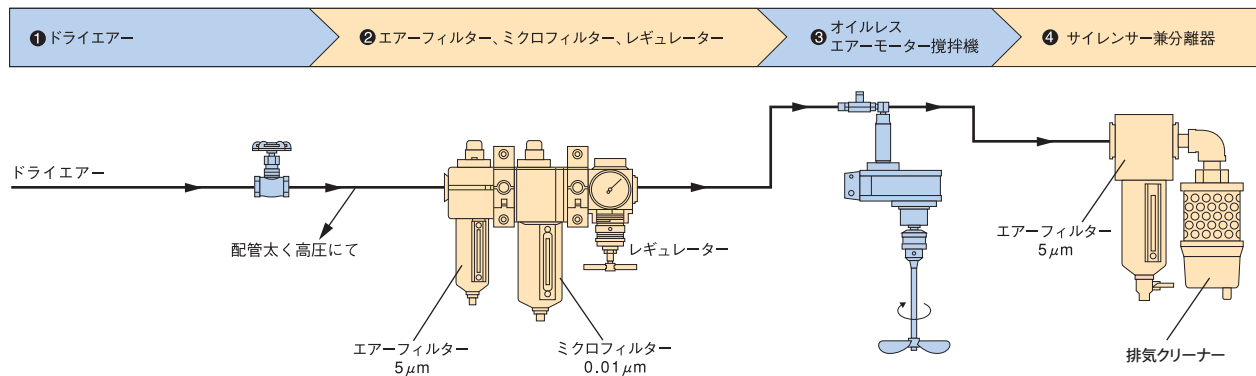

No.4

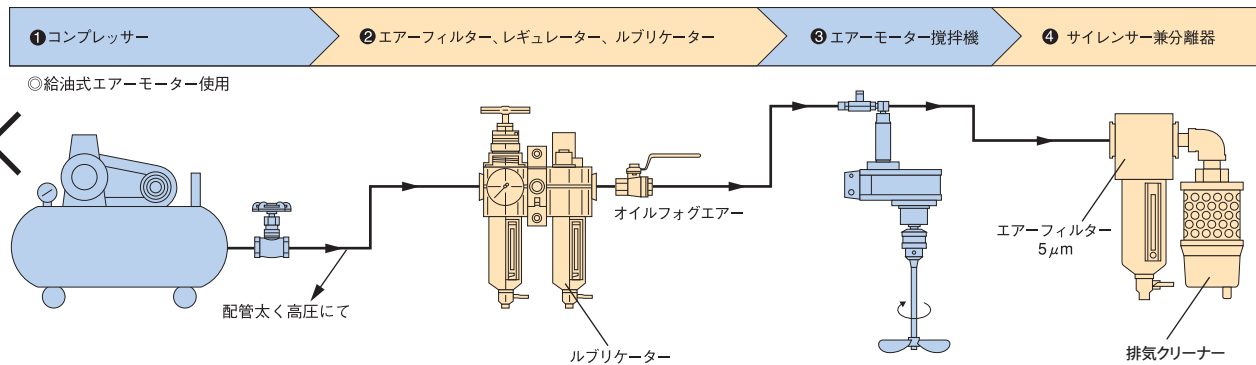

◎給油式エアモーター使用

No.1 計装用エア(完全なドライエア)の場合、No.1を使用ください。

No.2 コンプレッサーからエアを使用する場合 ※コンプレッサーの加圧エアからは、必ず水分を含んでいる為、No.2を使用ください。

No.3 冷凍ドライ装置、中空糸フィルター・サイクロンフィルターを使用しておりますが、微量のオイルが残る事がございます。No.3を使用ください。

No.4 エアモーターオイル給油式を使用する場合 コンプレッサーから、エアフィルター・レギュレーター・ルブリケーター装置を設置。No.4を使用ください。



窒素ガスをボンベから使用される際は、換気に留意し部屋を開放してください。



可燃性ガス(プロパン、酸素等)は、絶対に使用しないでください。